


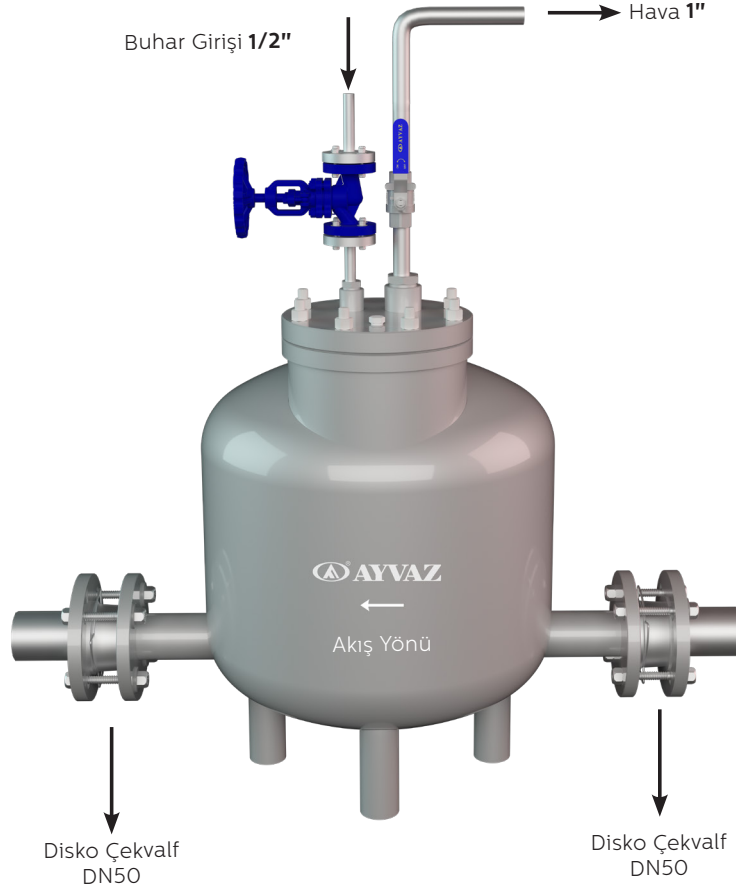

ACOM

MEKANİK KONDENS POMPASI

KULLANIM KILAVUZU

ACOM MEKANİK KONDENS POMPASI

1. AMBALAJIN AÇILMASI

Paketi açmadan önce kutuda harici hasar olup olmadığını kontrol edin. Taşıma sırasında meydana gelmiş olabilecek mekanik pompa ve aksesuarlarda herhangi bir hasar olmadığından emin olun.

2. İŞARETLER

Vana gövdesi üzerinde boyut ve kısa malzeme özellikleri işaretlenmiştir. Paslanmaz çelik isim plakası, ürün kodu ve akış yönü dahil ilgili bilgileri içerir.


3. KURULUM VE MONTAJ YÖNÜ

- Ürünün istenen montaj için uygun olup olmadığını ürün üzerindeki akış yönüne bakarak kontrol ediniz.
- Basınç ve sıcaklık maksimum değerlerini kontrol ediniz. Eğer sistemdeki basınç ürünün maksimum değerlerinden fazla ise, ürünü kullanmayınız.
- Sıvı akış yönünü ve doğru montaj pozisyonunu belirleyiniz.

4. DEVREYE ALMA MADDELERİ

- Mekanik pompanızın buhar(steam) bağlantısı yapınız. Buhar akış kontrolü için glob vana kullanınız. Mekanik pompa için gerekli buharı, buhar basıncının yüksek olduğu ana hattan alınız.
- Mekanik pompanın havadanlık kısmını oluşturan hava(air) bağlantısını yapınız. Hava hattı atmosfere açık bırakılmalıdır. Hava tahliyesi için termostatik hava atıcı kullanınız. Akış kontrolü için küresel vana kullanınız.

Örnek Uygulama Görseli

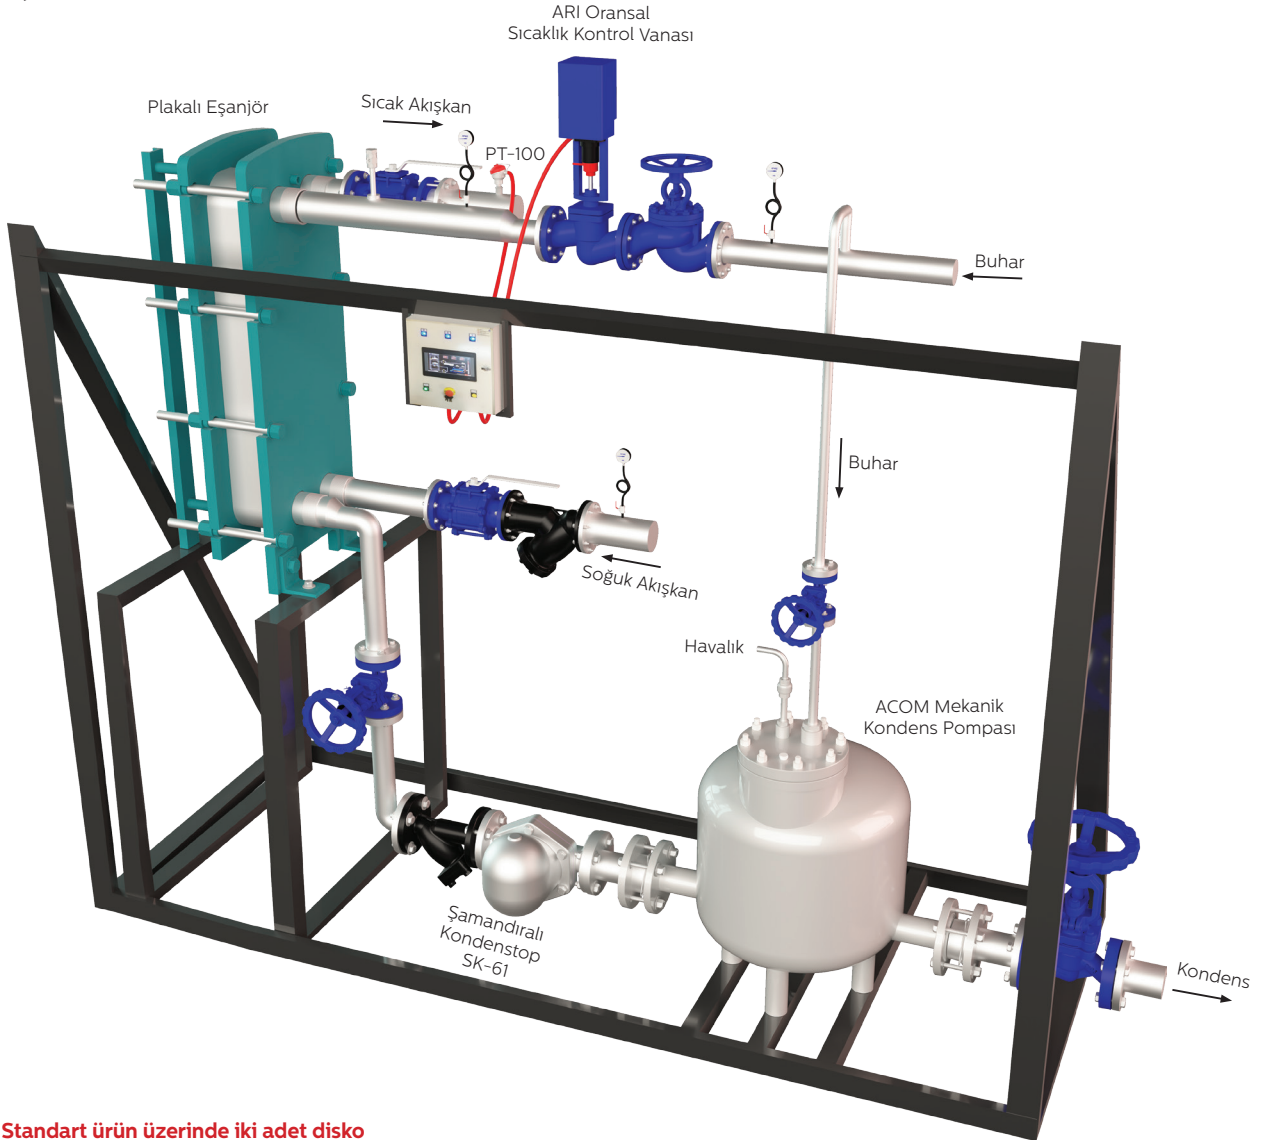

* Standart ürün üzerinde iki adet disko çekvalf mevcuttur.

* Ürün üzerindeki glob vana ve küresel vana standart ürüne dahil değildir.

5. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

İşletme Sıcaklığı: +10/+200°C

Maks. Kondens Atma Kapasitesi: 10.000kg/h

Maks. Beslenen Hava/Buhar Basıncı: 8bar

Bağlantı Tipi: Flanşlı

Bağlantı Çapı: DN50

6. CONTA DEĞİŞTİRME(ÇEKVALF)

Dikkat: Yaralanma ve/veya ekipman hasarını önlemek için mekanik pompayı çıkarmaya çalışmadan önce hat basıncını boşaltın.

- Flanş montaj cıvatalarını, saplamalarını ve somunlarını gevşeterek çekvalfi hattan çıkarın.
- Hasarlı contayı çıkarın.
- Yeni contayı yerleştirin
- Gövde bağlantı elemanlarını aşağıdan (flanş tarafı) yukarıya çapraz şekilde sıkın.

7. DEPOLAMA

- Uzun depolama süreleri için, güvenli ve kuru bir yerde muhafaza edin ve her türlü darbe ve/veya titreşimden koruyun.
- Saklama sıcaklıkları: -10°C ila +40°C
- Vanalar tam açık veya tam kapalı konumda saklanmalıdır

8. GARANTİ GENEL ŞARTLARI

- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün arızasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez.
- Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

8.1 GARANTİ KAPSAMININ DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar

ACOM
MEKANİK KONDENS POMPASI

KULLANIM KILAVUZU